

## BPR 100/80 D

**Použití:** Hutnění zemin a zavibrování dlažeb  
Výstavba komunikací, hutnění zásepů, výkopové práce, terénní úpravy, zakládání staveb

- ✓ Tipcontrol, ovládání pojezdu jedním prstem, ochrana při jízdě vzad



- ✓ Economizer (volitelný), průběžné měření míry zhutnění podkladu



- ✓ Koncept snadné údržby, klapky servisních otvorů, servisní sady



- ✓ Elektrický startér, pohodlné spouštění vznětového motoru



- ✓ Základní pracovní šířka 800/650 mm, volitelně 950 mm



- ✓ Robustní kryt, ochrana všech důležitých komponent



## Standardní výbava

- Ochranná kapota motoru
- Elektrický startér
- Ovládání Tip-Control
- Ochranný systém při pojezdu vzad
- Odpružená vodící tyč
- Výškově stavitelná vodící tyč
- Vodící tyč s aretací v přepravní a pracovní poloze
- Ovládání vibrací a otáček motoru na vodící tyči
- Práškově lakovaná spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- Víceúčelové sklápěcí jednobodové zvedací oko
- Rozšiřovací desky (800 mm)
- Nastavení otáček/emisí pro práci ve městě???
- Počítadlo motohodin
- Záruka 3-2-1

## Volitelná výbava

- ECONOMIZER (+5 kg)
- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- Rozšiřovací desky (950 mm)
- Biologicky odbouratelný hydraulický olej
- Bezpečnostní startovací klika pro nouzové spuštění motoru (+3 kg)
- DRSNÁ ZÁRUKA




### Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BPR 100/80 D:
- 3 roky na budič vibrací, ovládání hydraulického pojezdu, ECONOMIZER
  - 2 roky na spalovací motor
  - 1 rok standardní záruka

Nebo se podívejte na nabídku  
**Prémiových záručních služeb Norwit**  
 na následující straně

## Rozměry

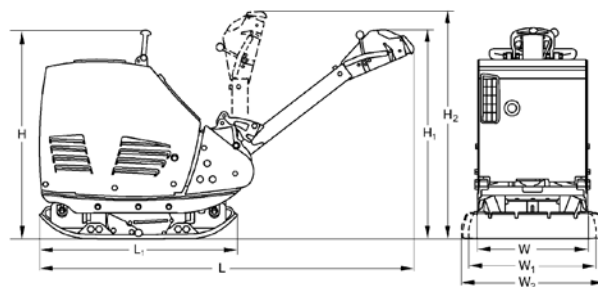

| Rozměry v mm        | H   | H1   | H2   | L    | L1  | W   | W1  | W2  |
|---------------------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| <b>BPR 100/80 D</b> | 910 | 1180 | 1540 | 1890 | 980 | 650 | 800 | 950 |

## Technické parametry

### Hmotnosti

|                               |    |     |
|-------------------------------|----|-----|
| Provozní hmotnost (CECE) (W)  | kg | 677 |
| Provozní hmotnost (CECE) (W1) | kg | 700 |
| Provozní hmotnost (CECE) (W2) | kg | 716 |
| Suchá hmotnost                | kg | 695 |

### Rozměry

|  |    |      |
|--|----|------|
| Základní pracovní šířka                | mm | 800  |
| Pracovní šířka bez před. desek (W)     | mm | 650  |
| Nejnižší průjezdná výška               | mm | 910  |
| Výška s vod. tyčí v horní poloze, min. | mm | 1180 |
| Výška s vod. tyčí v horní poloze, max. | mm | 1320 |

### Parametry pojezdu

|                         |       |    |
|-------------------------|-------|----|
| Pracovní rychlost, max. | m/min | 28 |
| Stoupavost, max.        | %     | 35 |

(závisí na provozních podmínkách)

### Pohon

|                                    |                   |      |
|------------------------------------|-------------------|------|
| Výrobce motoru                     | Hatz              |      |
| Typ                                | 1D90              |      |
| Stupeň emisní normy                | Stage V           |      |
| Chlazení                           | vzduchem          |      |
| Počet válců                        | 1                 |      |
| Výkon dle ISO 3046                 | kW                | 10,3 |
| Otáčky motoru                      | min <sup>-1</sup> | 2600 |
| Typ pohonu                         | mechanický        |      |
| Palivo                             | nafta             |      |
| Spotřeba paliva při běžném provozu | l/h               | 2,2  |

### Systém budiče

|                 |    |     |
|-----------------|----|-----|
| Frekvence       | Hz | 54  |
| Odstředivá síla | kN | 100 |
| Amplituda       | mm | 2,7 |

### Objem nádrže

|        |   |      |
|--------|---|------|
| Palivo | l | 10,0 |
|--------|---|------|

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vybaveny s volitelnou výbavou.

## PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

### Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

#### Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

#### Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE  
NÁS NA  
**YOUTUBE**



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

### Záruka mobility až na 5 let

#### Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

#### Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE  
SE NA  
**VIDEO**



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

