


BP 12/40

Použití: Hutnění zemin, živíc a zavibrování dlažeb
Opravy povrchů komunikací, výkopové práce, terénní úpravy, výstavba sportovišť a zavibrování dlažeb



✓ Sklopná vodicí rukojeť s minimálním přenosem vibrací

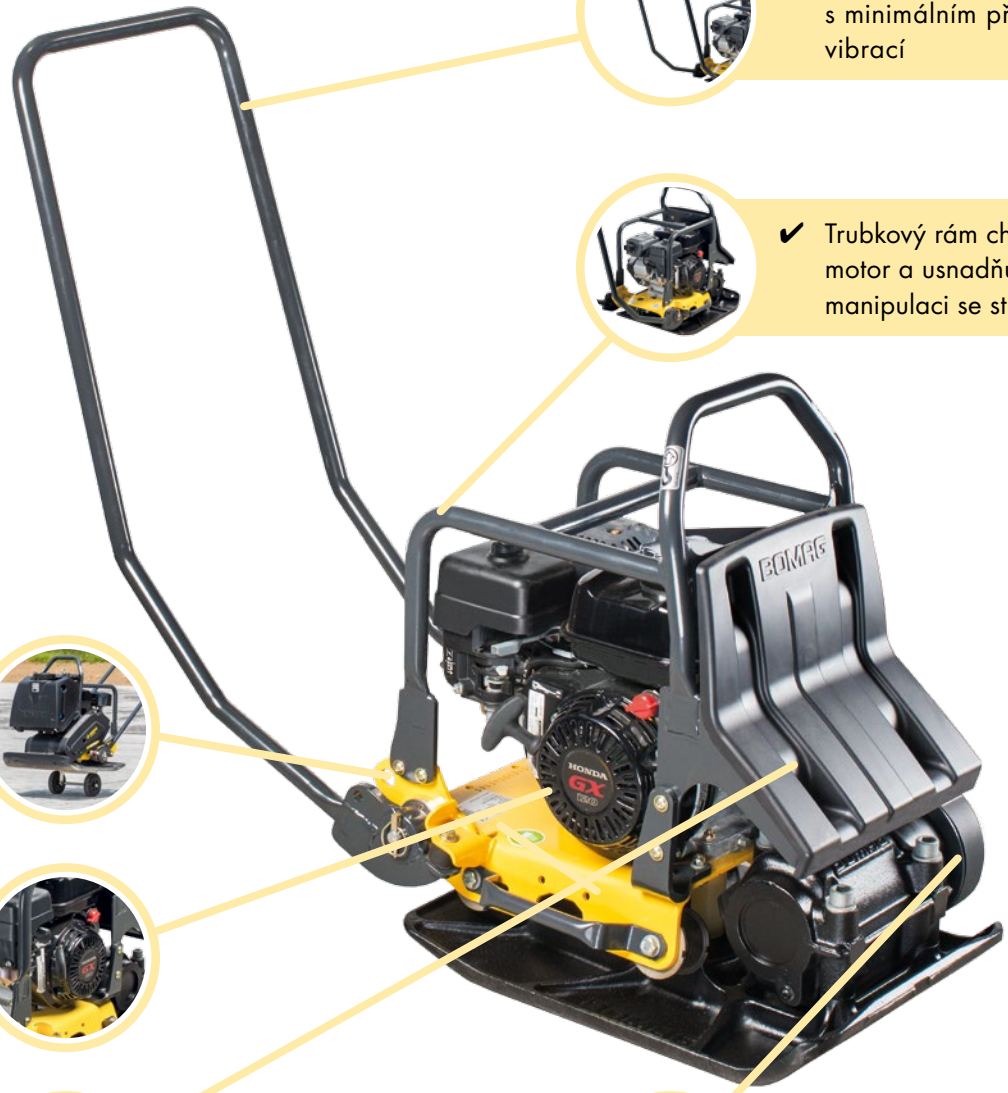

✓ Trubkový rám chrání motor a usnadňuje manipulaci se strojem



✓ Praktický přepravní podvozek (volitelná výbava)



✓ Motor Honda, rychlý náběh otáček, snadné a rychlé spouštění



✓ Odnímatelná nádrž skrápění, hutnění živíc (volitelná výbava)



✓ Plně uzavřený kryt klínového řemenu – minimální údržba



Standardní výbava

- Sklopná odpružená vodící rukojeť
- Demontovatelná vodící rukojeť
- Spodní deska z materiálu s velkou odolností proti opotřebení
- Automatické vypnutí při nízké hladině oleje
- Ruční startér
- Úplně zakrytý klínový řemen
- Jednobodový zvedací závěs
- Přenášecí madla
- Ochranný kryt
- Ochranný rám motoru
- Záruka 3-2-1

Volitelná výbava

- Skrápěcí systém (+10 kg)
- Převodní podvozek (+4 kg)
- Polyuretanová tlumicí deska
- Sada nářadí
- Servisní sada
- Barevné provedení na přání
- Komfortní vodící rukojeť
- DRSNÁ ZÁRUKA




Záruka 3-2-1

- Standardně k desce BP 12/40:
- 3 roky na budič vibrací
 - 2 roky na spalovací motor
 - 1 rok standardní záruka

Nebo se podívejte na nabídku
Prémiových záručních služeb Norwit
 na následující straně

Rozměry

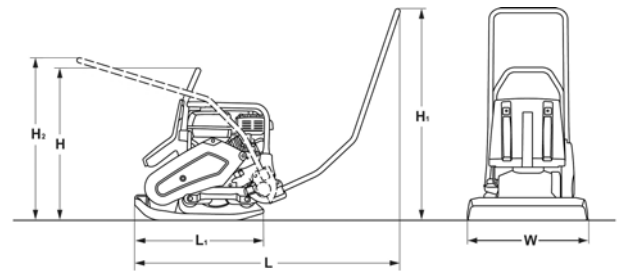

Rozměry v mm	H	H1	H2	L	L1	W
BP 12/40	658	962	700	1084	542	400

Technické parametry

Hmotnosti

Provozní hmotnost (CECE)	kg	72
Suchá hmotnost	kg	71

Rozměry

Pracovní šířka	mm	400
----------------	----	-----

Parametry pojezdu

Pracovní rychlost, max.	m/min	25
Stoupavost, max.	%	30
(závisí na provozních podmínkách)		

Pohon

Výrobce motoru		Honda
Typ		GX120
Stupeň emisní normy		Stage V
Chlazení		vzduchem
Počet válců		1
Výkon dle SAE J1349	kW	2,6
Otáčky motoru	min ⁻¹	3600
Typ pohonu		mechanický
Palivo		benzín
Spotřeba paliva při běžném provozu	l/h	0,9

Systém budiče

Frekvence	Hz	90
Odstředivá síla	kN	12,0
Amplituda	mm	1,42

Objem nádrže

Palivo	l	2,0
Voda	l	13,5

Změny technických parametrů vyhrazeny. Stroje mohou být vyobrazeny s volitelnou výbavou.



PRÉMIOVÉ ZÁRUČNÍ SLUŽBY NORWIT

Rozšířená záruka 5 let na malou mechanizaci BOMAG

Jak to funguje?

Stačí dodržovat předepsanou údržbu a dávat stroj na pravidelné servisní prohlídky k nám do Norwitu. Poté máte nárok na **pětiletou záruku** na většinu oprav, která pokrývá originální náhradní díly a práci servisních techniků.

Hlavní výhody

- ✓ Zvýšení provozuschopnosti
- ✓ Minimální administrativa
- ✓ Efektivnější kontrola nákladů
- ✓ Vyšší zůstatková hodnota při odprodeji



SLEDUJTE
NÁS NA
YOUTUBE



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

Záruka mobility až na 5 let

Jak to funguje?

Pokud budete dávat váš stroj na předepsaný pravidelný servis k nám, získáte k němu **Záruku mobility** a to až na 5 let! V případě poruchy dostanete v rámci záruky náhradní stroj z naší půjčovny po dobu opravy zdarma.

Hlavní výhody

- ✓ Úspora nákladů
- ✓ Větší jistota v případě poruchy
- ✓ V případě neuznání záruky sleva na půjčovném 50 %!
- ✓ Platí pro malou mechanizaci BOMAG (nové a použité stroje do stáří max. 5 let)



PODÍVEJTE
SE NA
VIDEO



VYFOTĚTE/KLIKNĚTE

